

Schwimmweste Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SCHWIMMWESTE

Artikelnummer 9104R

ACHTUNG

1. Die Schwimmweste dient nicht der Lebensrettung und darf ausschließlich unter permanenter und kompetenter Aufsicht benutzt werden.
2. ES SOLLTE SICH ZU JEDEM ZEITPUNKT EINE AUFSICHTSPERSON IN UNMITTELBARER NÄHE BEFINDEN.
3. Kinder dürfen nicht auf dem Produkt herumbeißen, da Stücke, welche sich aus dem Material herauslösen können, eine Erstickungsgefahr darstellen.
4. Dieses Produkt sorgt beim Schwimmenlernen für zusätzlichen Auftrieb im Wasser.


AUFBLASEN UND ANLEGEN

1. Öffnen Sie das Sicherheitsventil, drücken Sie das Ventil am Boden zusammen und blasen Sie die Luftkammer schrittweise auf. Füllen Sie die Kammern, bis die meisten Falten verschwunden sind und sie sich fest, aber NICHT hart anfühlen. Schließen Sie das Ventil fest, wenn Sie fertig sind. Drücken Sie das Ventil nach unten in die Luftkammer, so dass es nicht über die Oberfläche hinausgeht. **WICHTIGER HINWEIS:** Niemals übermäßig aufpumpen oder hierzu Druckluft verwenden.
2. Legen Sie Ihrem Kind die Schwimmweste an. Die Länge der Gurte ist verstellbar. Ändern Sie die Schnallenposition auf die richtige Position an den Gurten und befestigen Sie die Schnallen so, dass die Schwimmweste sicher und komfortabel sitzt.

LUFT ABLASSEN UND ABLEGEN

1. Zum Öffnen der Schnallen sind zwei Schritte erforderlich. Drücken Sie mit einer Hand Knopf 1 und gleichzeitig mit der anderen Hand die Knöpfe 2 und 3 herunter. Ziehen Sie kräftig in entgegengesetzten Richtungen an der Schnalle, um sie vollständig zu öffnen.
2. Öffnen Sie das Sicherheitsventil, kneifen Sie das Ventil im unteren Bereich zusammen und drücken Sie vorsichtig die Luft aus der Schwimmweste.

HINWEIS: Alle Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

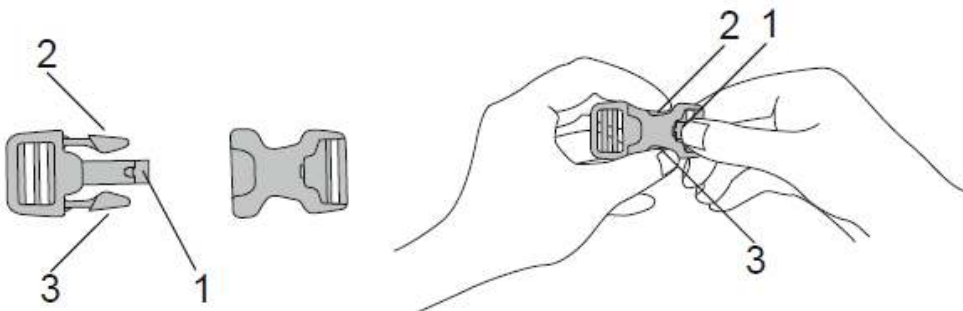

PFLEGE UND LAGERUNG

1. Spülen Sie das Produkt mit Wasser ab und lassen Sie es gründlich an der Luft trocknen, bevor Sie es lagern. Wählen Sie hierfür einen trockenen Ort mit normaler Raumtemperatur sowie abseits von direkter Sonneneinstrahlung. Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten während der Lagerung keine schweren Gegenstände darauf abgelegt werden.








2. Überprüfen Sie Nähte und Folie regelmäßig auf Risse und Löcher. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, ist das Produkt entsprechend zu entsorgen und muss ersetzt werden.

HINWEIS: Bei ordnungsgemäßer Pflege und Lagerung beträgt die Lebensdauer des Produkts ab Herstellungsdatum 4 Jahre. Nach Ablauf dieses Zeitraums sollten Sie das Produkt entsprechend ersetzen.

ENTSORGUNG

Wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, zerschneiden Sie dieses und entsorgen Sie es gemäß den lokalen Entsorgungsbestimmungen. Selbiges gilt für die Verpackung. Nicht in der Natur entsorgen. Handeln Sie verantwortungsbewusst und entsorgen Sie Abfälle auf ihre vorgeschriebene Art und Weise.

Bitte recherchieren und laden Sie die Produktkonformitätserklärung über www.bestwaycorp.com/DeclarationofConformity herunter

|  ... kg | ≤ 11 | 11 - 15 | 15 - 19 | 19 - 30 | 30 - 60 | ≥ 60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|
|  To introduce the user to the water, passive user Class A | | | | | | |
|  To be held to improve part of a stroke active user Class C | | | | | | |
|  To introduce the user to swimming strokes, active user Class B | | | | ✓ | | |
| |    | | | | | |


Klasse A: Zur Einführung des Benutzers ins Wasser, passiver Benutzer.

Klasse B: Zur Einführung des Benutzers in Schwimmtechniken, aktiver Benutzer.

Klasse C: Zum Festhalten zur Verbesserung eines Teils einer Schwimmtechnik, aktiver Benutzer.

Orientierungshilfe – ungefähres Körpergewicht: Altersgruppe

| | | | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 11 kg | ~ 12 Monate | 11 – 15 kg | ~ 12 - 24 Monate |
| 15 – 19 kg | ~ 24 - 36 Monate | 19 – 30 kg | ~ 3 - 6 Jahre |
| 30 – 60 kg | ~ 6 - 12 Jahre | > 60 kg | ~ über 12 Jahre |

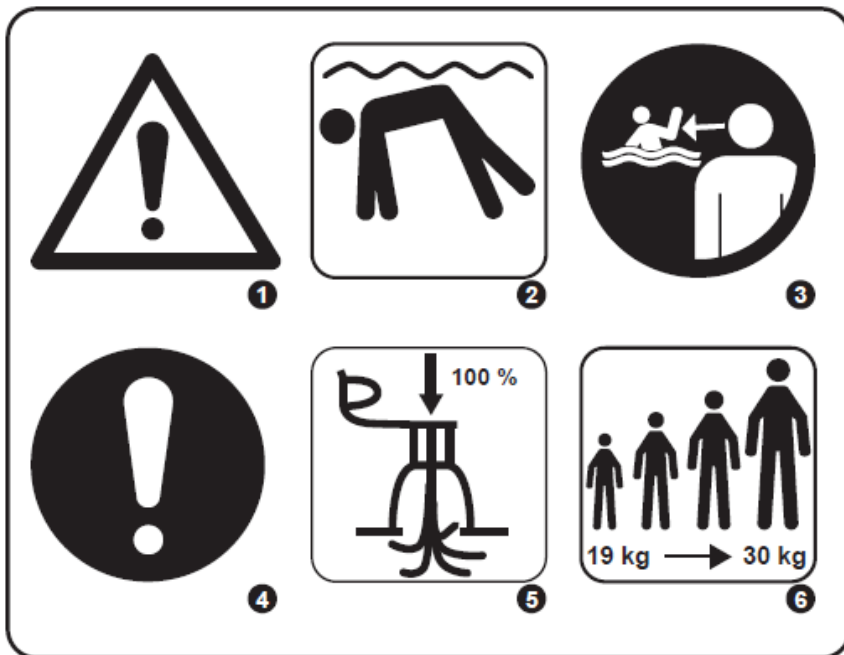

1. ACHTUNG
2. KEIN SCHUTZ VOR DEM ERTRINKEN
3. KINDER IM UND AM WASSER STETS BEAUF SICHTIGEN
4. NUTZUNGSHINWEISE
5. ALLE LUFTKAMMERN VOLLSTÄNDIG AUFPUMPEN
6. KÖRPERGEWICHT DES BENUTZERS VON 19 BIS 30 KG

EU-Baumusterprüfung für die Verordnung (EU) 2016/425 durch: Benannte Stelle Nr. 0598, SGS Fimko Oy. Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland

Prüfung gemäß UKCA unter Einhaltung der europäischen Verordnung 2016/425 durch: Anerkannte Prüfstelle Nr. 0120, SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN

EN 13138-1:2021+AC:2022; BS EN 13138-1:2021+AC:2022