Manual ID 2025M-00397

PowerGrip™ Elektropumpe für SUPs Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG

Artikelnummer 62323

BITTE BEACHTEN: VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH DURCHLESEN UND IM ANSCHLUSS SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN.
ACHTUNG: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERMEIDEN, HALTEN SIE DAS GERÄT VON FEUCHTIGKEIT FERN.

ACHTUNG

- Sollte keine Gebrauchsanweisung beiliegen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.bestwaycorp.com.
- Betreiben Sie die Pumpe höchstens **15 Minuten** am Stück. Nach einer Abkühlphase von mindestens **20 Minuten** darf sie erneut in Betrieb genommen werden.
- Beim Betrieb des Geräts muss eine Sicherheitsniederspannung eingehalten werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

ENTSORGUNG

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro-und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.
Bringen Sie Altgeräte zu dafür vorgesehenen Sammelstellen oder geben Sie es ihrem Händler zurück. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte beim Kauf eines Neugerätes und Altgeräte mit Abmessungen kleiner als 25 cm auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, zurückzunehmen.
Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

TECHNISCHE SICHERHEITSHINWEISE

- Beschädigte Stromkabel stellen eine Gefahr dar und sollten entsorgt werden. fuhren Sie keine eigenmächtigen Reparaturen durch.
- Die Pumpe muss mit dem mitgelieferten Autostecker und dem mitgelieferten Schlauch verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass der Auf- sowie Abpumpanschluss zu jeder Zeit frei sind.
- Lassen Sie die Pumpe während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät darf nicht Umgebungen mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr verwendet werden.
- Der einstellbare Betriebsdruck der Pumpe liegt zwischen 0 und 20 psi.
- Diese Pumpe ermöglicht ein schnelles, unkompliziertes Auf- und Abpumpen. Sie arbeitet im Druckbereich von 0–20 PSI und eignet sich sowohl für Hochdruckanwendungen wie Stand-up-Paddle-Boards und Sportboote als auch für Niederdruckartikel wie Luftbetten, Isomatten, Poolschwimmer, Kites und mehr.
- Nach EN ISO 2151 wurde für das Gerät im Betrieb ein Schallleistungspegel LWA von 90 dB(A) und ein Schalldruckpegel LpA von 85 dB(A) gemessen; die Messunsicherheit beträgt ± 3 dB.
- **WICHTIGER HINWEIS:** Lassen Sie während des Aufpumpens den Motor laufen, um die Batterie zu entlasten und die volle Pumpenleistung sicherzustellen.
- Erreicht die Pumpe den vorab eingestellten Druck nicht, ist die Fahrzeugbatterie vermutlich zu schwach.
- Die automatische Abschaltfunktion wird aktiviert, sobald:
  - die Pumpe länger als 15 Minuten ununterbrochen läuft
  - der Solldruck erreicht wurde

  BITTE BEACHTEN: Für Luftbetten und alle Produkte mit einem Betriebsdruck unter 1 PSI (≈ 705 mmH_2O) greift die automatische Abschaltfunktion nicht. Verwenden Sie in diesem Fall den Modus „Matratze“ oder „Freier Modus“. Beobachten Sie den Aufpumpvorgang genau und schalten Sie die Pumpe bei Erreichen des gewünschten Drucks manuell ab, um ein übermäßiges Überpumpen zu vermeiden.
- Überschreitet die Umgebungstemperatur mehr als 40 °C wird von einer Verwendung des Gerätes abgesehen.
- Unterbrechen Sie vor Wartungsarbeiten jeglicher Art die Stromversorgung der Pumpe.
- Sämtliche Reinigungs- sowie andere Wartungsarbeiten müssen durch erwachsene Person durchgeführt werden.
- **BITTE BEACHTEN:** Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

BEDIENUNGSHINWEISE

PUMPENBETRIEB

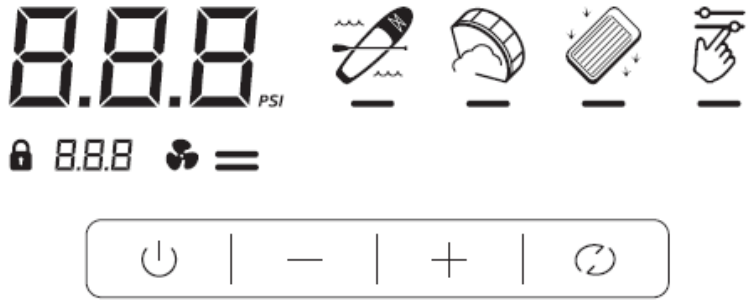

Nummer	Symbol	Bezeichnung	Erläuterung
1	⏻	Leistung	Drücken Sie die Taste, um den Auf- oder Abpumpvorgang zu starten bzw. zu beenden.
2	−/+	Luftdruckregulierung	1. Drücken Sie die Taste, um den Druck in 0,1-PSI-Schritten zu erhöhen oder zu verringern. *Diese Funktion ist im SUP-, Kite- und freien Modus verfügbar, jedoch nicht im Matratzenmodus. 2. Halten Sie die Taste gedrückt, um den

			Solldruck schneller anzupassen.
3		Modus	Drücken Sie die Taste kurz, um in den nächsten Modus zu wechseln. Wählen Sie den Modus, der Ihren Anforderungen entspricht.
		Druckeinheit umschalten	Halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt, um die Druckeinheit zu wechseln (BAR → PSI → kPa).
4		SUP-Modus	Der Druck ist manuell von 2 bis 20 PSI einstellbar; der vorab automatisch eingestellte Wert in diesem Modus liegt bei 15 PSI.
5		Kite-Modus	Der Druck lässt sich manuell von 2 bis 6 PSI einstellen; der vorab automatisch eingestellte Wert in diesem Modus beträgt 6 PSI.
6		Matratzenmodus	Schalten Sie die Pumpe ein und stoppen Sie sie manuell, sobald der gewünschte Härtegrad erreicht wurde. *In diesem Modus ist die automatische Abschaltfunktion deaktiviert.
7		Freier Modus	Der Druck ist manuell von 0,3 bis 20 PSI einstellbar; der vorab automatisch eingestellte Wert in diesem Modus beträgt 15 PSI.

BITTE BEACHTEN:

- : Wenn der gewählte Modus aktiv ist, erscheint das Schloss-Symbol; alle anderen Funktionen sind dann deaktiviert.
- : Das Lüftersymbol erscheint, sobald die Pumpe läuft.
- Der Doppelmotor gewährleistet eine konstante Leistung bei niedrigem wie hohem Druck:
  : Ist die Niederdruckpumpe in Betrieb, erscheint dieses Symbol.
  : Im SUP-, Kite- und freien Modus wechselt die Pumpe nach Erreichen des Schwellendrucks automatisch in den Hochdruckbetrieb; dabei erscheint das Symbol mit den zwei Linien. Die dabei hörbare Lautstärkezunahme ist normal.

1. Der neben dem Modus angezeigte Wert gibt den aktuellen Druck im Produkt an. Sobald der gewünschte Härtegrad erreicht ist, schalten Sie die Pumpe manuell ab.
2. Wählen Sie den zum Ventil Ihres Produkts passenden Adapter. Eine Übersicht über Adapter und die passsenden Ventile finden Sie in dieser Gebrauchsanweisung.
3. Die Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

Warnanzeige

WICHTIGER HINWEIS: Sobald eine der folgenden Warnmeldungen erscheint, schaltet sich die Pumpe automatisch ab.

LO / Diese Warnmeldung erscheint, wenn die Fahrzeugbatterie außerhalb des zulässigen Spannungsbereichs liegt (zu niedrig oder zu hoch).
HI

Er1 Diese Warnmeldung erscheint, wenn die Stromaufnahme die zulässige Grenze überschreitet.

PFLEGE UND LAGERUNG

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch sowie vor dem Transport oder Versetzen der Pumpe den Gleichstromstecker aus der Steckdose.
- Lagern Sie die Pumpe erst, nachdem diese vollständig abgekühlt ist. Halten Sie das Gerät von Wasser fern.
- Das Gerät muss an einem trockenen und gut belüftetem Ort gelagert werden.
- Achten Sie darauf, dass Gerät weder fallen zu lassen noch zu schütteln.

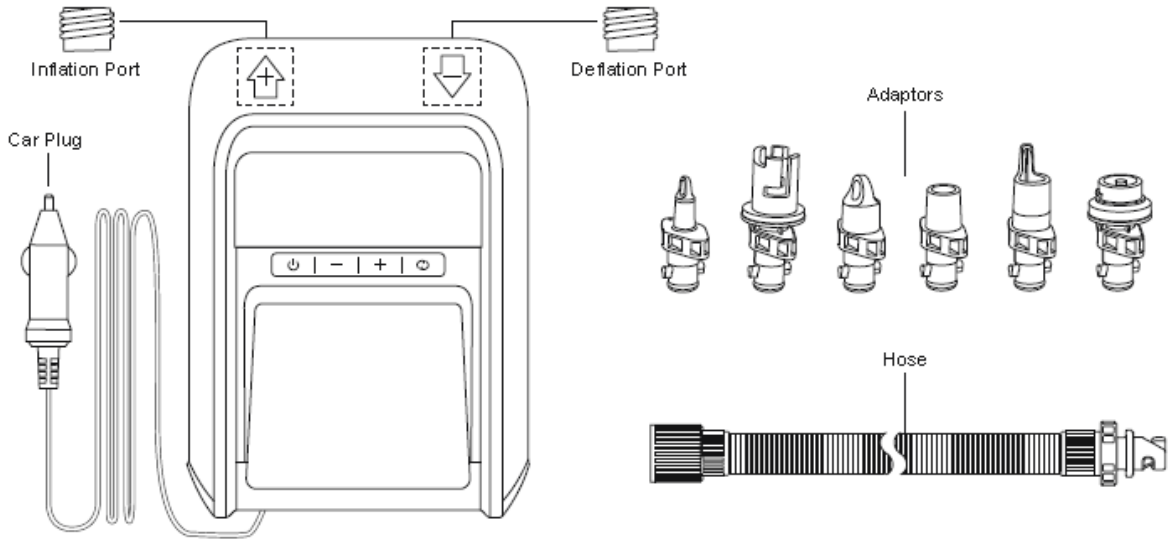

Aufpumpanschluss
Abpumpanschluss
KFZ-Stecker
Ventiladapter
SCHLAUCH

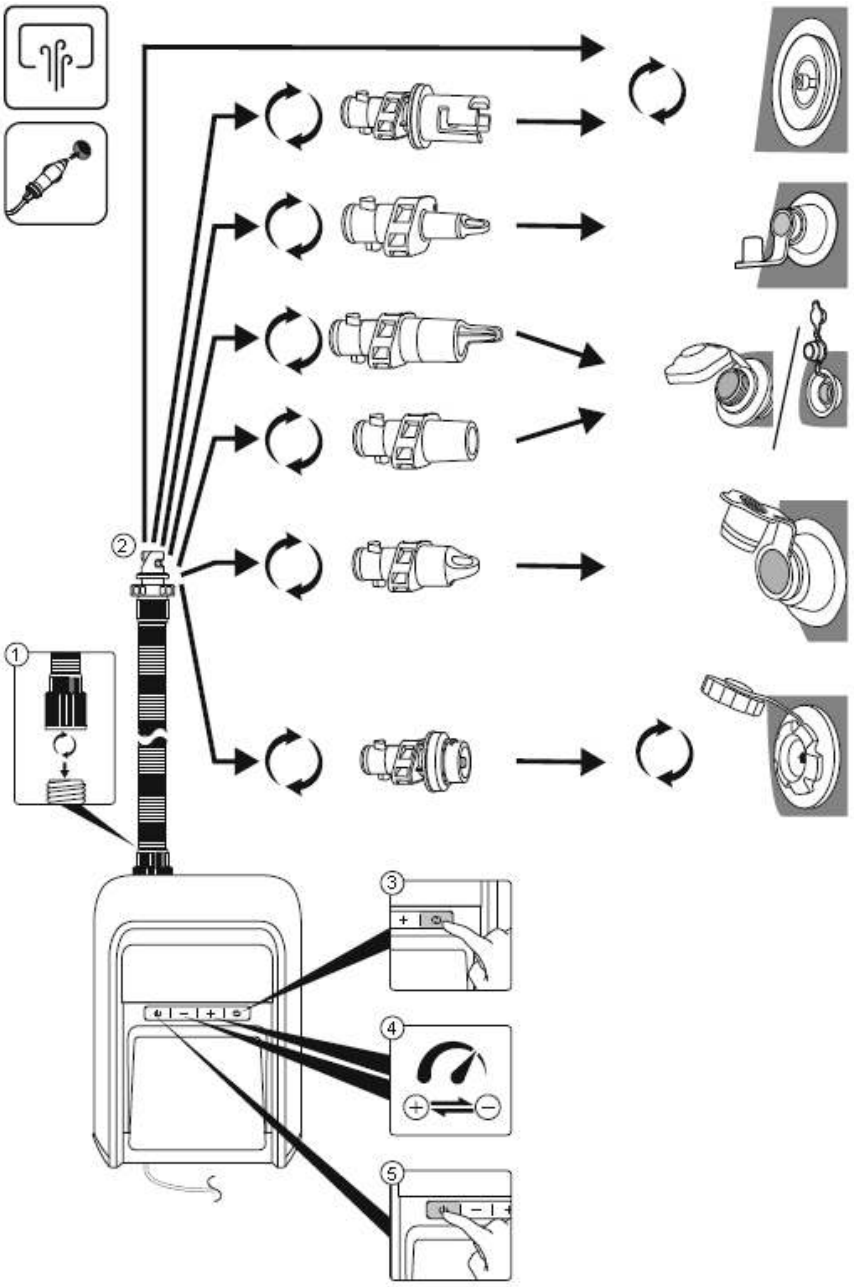
①
②
③
④
⑤

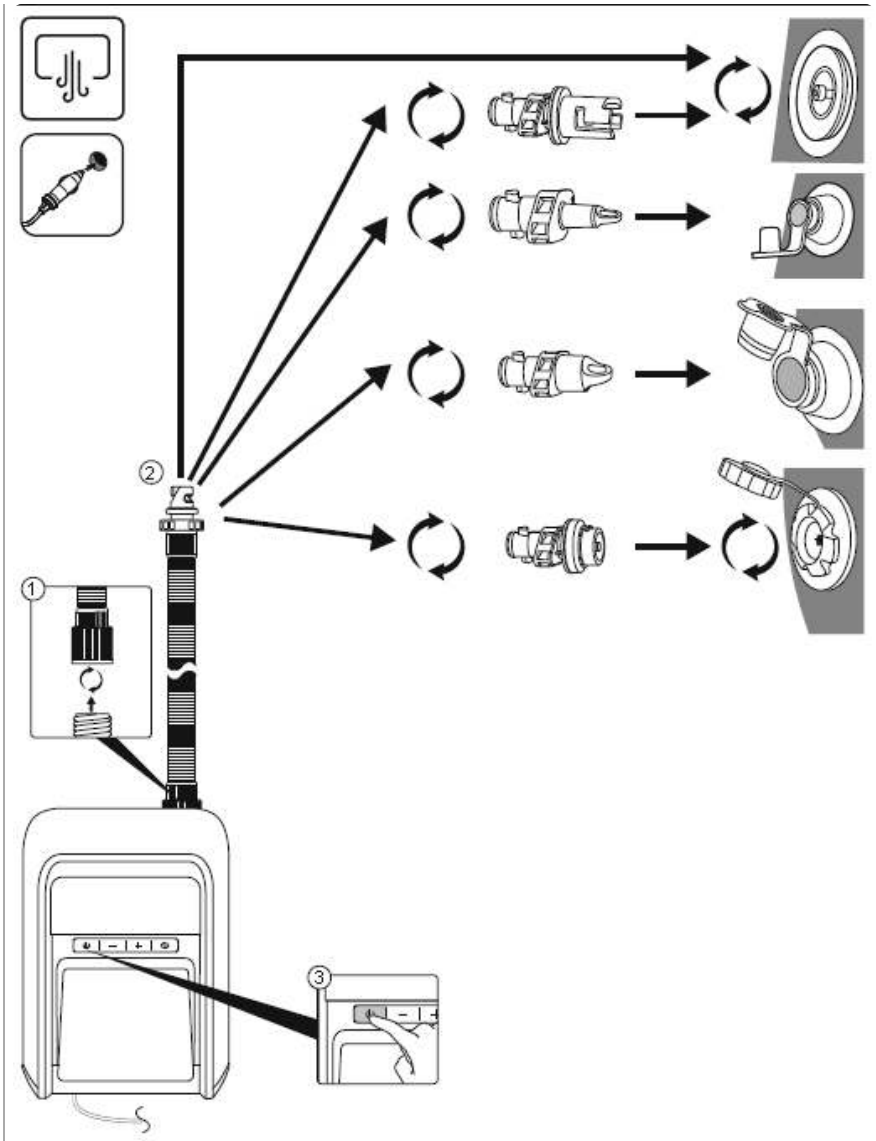
①
②
③