Manual ID 2024M-00033

Oceana™ Compactair™ SUP Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung gründlich durch und bewahren Sie sie im Anschluss sorgfältig auf.

Befolgen Sie alle Sicherheits- sowie Betriebsanweisungen. Bei Nichtbeachtung kann dies zum Kentern des Bootes und im schlimmsten Fall zum Ertrinken führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sollten Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere Serviceseite unter www.bestwaycorp.com/support.

WIR EMPFEHLEN, DAS PRODUKT NICHT BEIM VERKÄUFER ZURÜCKZUGEBEN

FRAGEN? PROBLEME? FEHLENDE ERSATZTEILE?

Für Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), detaillierte Gebrauchsanweisungen, hilfreiche Aufbauvideos sowie Informationen zu Ersatzteilen besuchen Sie bitte unsere umfangreiche Serviceseite unter www.bestwayservice.de (D / A) / www.bestwaycorp.com/support.

- Vor der ersten Verwendung des SUPS sollte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchgelesen werden.
- Diese Warnhinweise und Sicherheitsrichtlinien beschränken sich auf die am Häufigsten auftretenden Risiken, können jedoch nicht alle in vollem Umfang abdecken. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit stets die Hinweise und Warnungen in dieser Gebrauchsanweisung. Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko von schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen. Verwenden Sie das SUP nur an und unter den für das Produkt vorgesehenen Orten und Bedingungen.

ACHTUNG

- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Bei Verlust finden Sie sie auf unserer Website unter www.bestwayservice.de (D / A) / www.bestwaycorp.com/support.
- Die Pumpe darf eine kontinuierliche Laufzeit von 15 Minuten nicht überschreiten. Lassen Sie das Gerät zwischendurch mindestens 60 Minuten lang abkühlen.
- Beim Betrieb des Geräts muss eine Sicherheitsniederspannung eingehalten werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen zulassen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
  WARNUNG: Jegliche Veränderungen an diesem Gerät, welche nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zu einem Entzug der Verwendungsbefugnis führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde auf die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte für ein digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Regeln überprüft. Diese wurden so definiert, dass ein angemessener Schutz gegen schädliche Störungen bei der Verwendung in Wohngebieten gewährleistet wird. Dieses Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie und kann diese freisetzen. Durch eine unsachgemäße Verwendung kann es zu schädlichen Störungen im Funkverkehr kommen. Störungen, welche bei bestimmten Verwendungsarten auftreten, lassen sich aber niemals vollständig ausschließen. Insofern dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, können folgende Maßnahmen zu einer Problemlösung beitragen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie diese.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

ENTSORGUNG

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro-und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.
Bringen Sie Altgeräte zu dafür vorgesehenen Sammelstellen oder geben Sie es ihrem Händler zurück. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte beim Kauf eines Neugerätes und Altgeräte mit Abmessungen kleiner als 25 cm auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, zurückzunehmen.
Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

TECHNISCHE SICHERHEITSHINWEISE

- Der SUP-Sport kann mit Risiken verbunden sein. Bei der Verwendung dieses Produkts können unerwartete Risiken und Gefahren für den Nutzer entstehen.
- Der Benutzer muss sich sämtlicher Risken, welche im Zusammenhang mit der Verwendung eines SUPs auftreten, bewusst sein. Daher darf die Verwendung dieses Produkts nur unter Beachtung aller der in dieser Gebrauchsanweisung im beschriebenen Sicherheitsanweisungen erfolgen.
- Unabhängig von der sich auf dem SUP befindenden Anzahl an Personen darf das Gesamtgewicht von Personen und Ausrüstung niemals die in den Produktbeschreibungen angegebene maximale Tragfähigkeit überschreiten.
- Die Verwendung des SUPs unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol sowie anderen Drogen ist untersagt.
- Lebensrettende Hilfsmittel, wie z. B. Schwimmwesten und Bojen, sollten vorab geprüft und stets getragen bzw. verwendet werden. Begeben Sie sich immer mit einem erfahrenen Partner aufs Wasser.
- Teilen Sie anderen Ihre geplante Route mit.
- Beachten Sie die für Ihre Region relevanten Wettervorhersagen. Schlechte Wetter- und Seebedingungen bergen ein hohes Gefahrenpotential. Verwenden Sie das SUP niemals unter Bedingungen, welche Ihre Fähigkeiten überschreiten (dazu zählen z. B. starker Wellengang, Strömungen oder Stromschnellen).
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch sorgfältig auf Anzeichen von Verschleiß oder Lecks. Sollten Sie dabei Schäden feststellen, ist eine Verwendung des SUPs untersagt. Begeben Sie sich nicht in unbekannte Gewässer.

- Achten Sie auf potentiell schädliche Auswirkungen von Flüssigkeiten wie Batteriesäure, Öl und Benzin.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts, um die Schwimmfähigkeit des SUPs nicht zu beeinträchtigen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften und Gefahren im Zusammenhang mit dem SUP-Sport und/oder anderen Wasseraktivitäten.
- Verwenden Sie stets die Sicherheitsleine. Achten Sie darauf, dass sich die Leine während der Benutzung nicht verheddert oder an Hindernissen hängen bleibt.

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

Artikelnummer	Größe aufgeblasen	Empfohlener Luftdruck	Maximale Tragfähigkeit	Maximale Personenanzahl
6532C	305 x 84 x 15 cm	15 psi	130 kg	1 Erwachsener

AUFBAUANWEISUNGEN

KOMPONENTEN & BENÖTIGTES WERKZEUG

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt mithilfe der auf dem Karton aufgeführten Komponenten auf seine Vollständigkeit. Sollten Ihnen zum Zeitpunkt des Kaufs beschädigte oder fehlende Teile auffallen, besuchen Sie uns unter bestwaycorp.com/support.

AUFBAUANLEITUNG

Übersicht

DIESES SUP DARF AUSSCHLIESSLICH DURCH EINE ERWACHSENE PERSON AUFGEPUMPT WERDEN.

Beachten Sie zum Aufpumpen des SUPs die Anweisungen in den nachfolgenden Abbildungen. Die Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

: Aufpumpen mit integrierter Elektropumpe

: Aufpumpen mit Handpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten). Hierfür empfehlen wir den Kauf einer Bestway® Hochdruck-Handpumpe. Unsere Pumpen sind mit einem Manometer ausgestattet, welches ab 5 PSI den Luftdruck anzeigen. Wenn der Luftdruck im Produkt weniger als 5 PSI beträgt, wird kein Wert angezeigt.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Überschreiten Sie niemals den in der Produktbeschreibung angegebenen maximal zulässigen Luftdruck, da dies zu Schäden am Produkt sowie zu schweren Verletzungen des Benutzers führen kann. Außerdem erlischt dadurch jeglicher Garantieanspruch.

NUTZUNG DER INTEGRIERTEN ELEKTROPUMPE

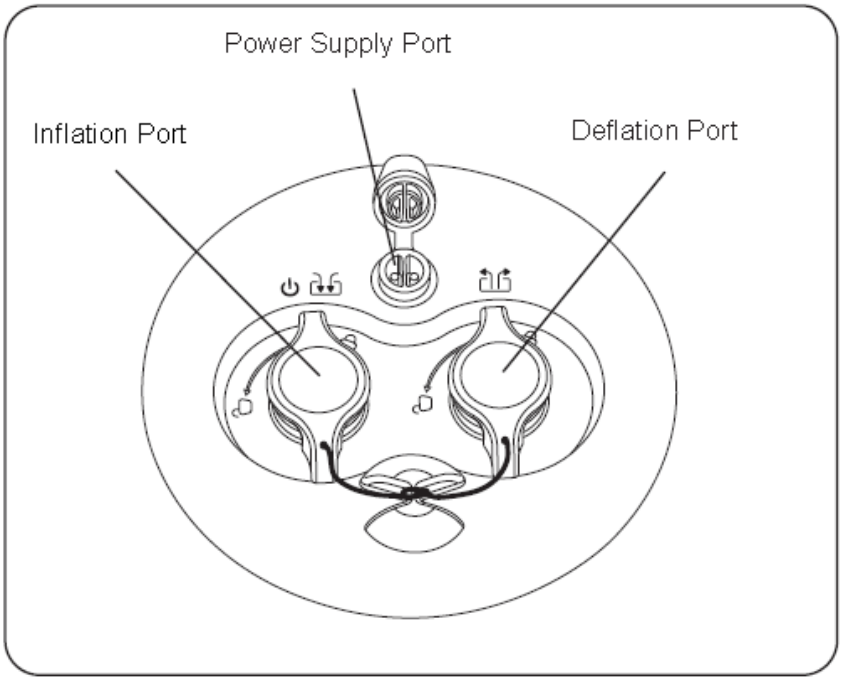

STROMANSCHLUSS

Verwenden Sie das Stromkabel (Komponente M), um die Pumpe mit Ihrer Autosteckdose zu verbinden. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH einen entsprechenden Kfz-Stecker.

Verwenden Sie nach jedem Pumpvorgang die Verschlusskappe.

BITTE BEACHTEN: Um eine Entladung der Autobatterie oder Probleme mit dem Kabel zu vermeiden, sollte das Kabel immer abgezogen werden, wenn sich die Pumpe nicht in Betrieb befindet.

AUFPUMPANSCHLUSS

Öffnen Sie die Verschlusskappe, schalten Sie die integrierte Elektropumpe ein und starten Sie den Aufpumpvorgang.

Im Normalfall dauert das Aufpumpen etwa 15 Minuten, dies hängt jedoch auch vom Zustand der Autobatterie ab. Das Gerät stoppt automatisch, wenn das SUP den maximalen Luftdruck erreicht hat. Sie können den Vorgang auch durch einfaches Drücken des Knopfes unterbrechen.

BITTE BEACHTEN: Dieser Anschluss kann nicht zum manuellen Aufpumpen des SUPs verwendet werden.

ABPUMPANSCHLUSS

Dieser Anschluss ist für zwei Funktionen vorgesehen - manuelles Auf- und Abpumpen.

Öffnen Sie zum Aufpumpen einfach die Verschlusskappe und drücken Sie den Stift in der Mitte des Ventils in die obere Position. Zum Abpumpen drücken Sie den Stift in die untere Position.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Pumpe eindringen kann. Dies kann zu Schäden an der Elektrik führen. Verwenden Sie zu jeder Zeit – auch im entleerten Zustand - die Verschlusskappen.

WARTUNG & LAGERUNG

- Eine längere Sonneneinstrahlung kann die Lebensdauer Ihres SUPs verkürzen. Wir empfehlen, das Board nach dem Gebrauch nicht länger als 1 Stunde in der Sonne liegen zu lassen.
- Vor dem Zusammenfalten des SUPs muss die Luft vollständig abgelassen werden.
- Das Produkt muss an einem kühlen und trockenen Ort sowie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Entfalten Sie das Produkt nicht bei niedrigen Temperaturen. Das Produkt sollte vor dem Aufpumpen 24 Stunden lang bei Raumtemperatur (über 20 °C) gelagert werden.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Pumpe eindringen kann. Dies kann zu Schäden an der Elektrik führen. Verwenden Sie zu jeder Zeit – auch im entleerten Zustand - die Verschlusskappen.

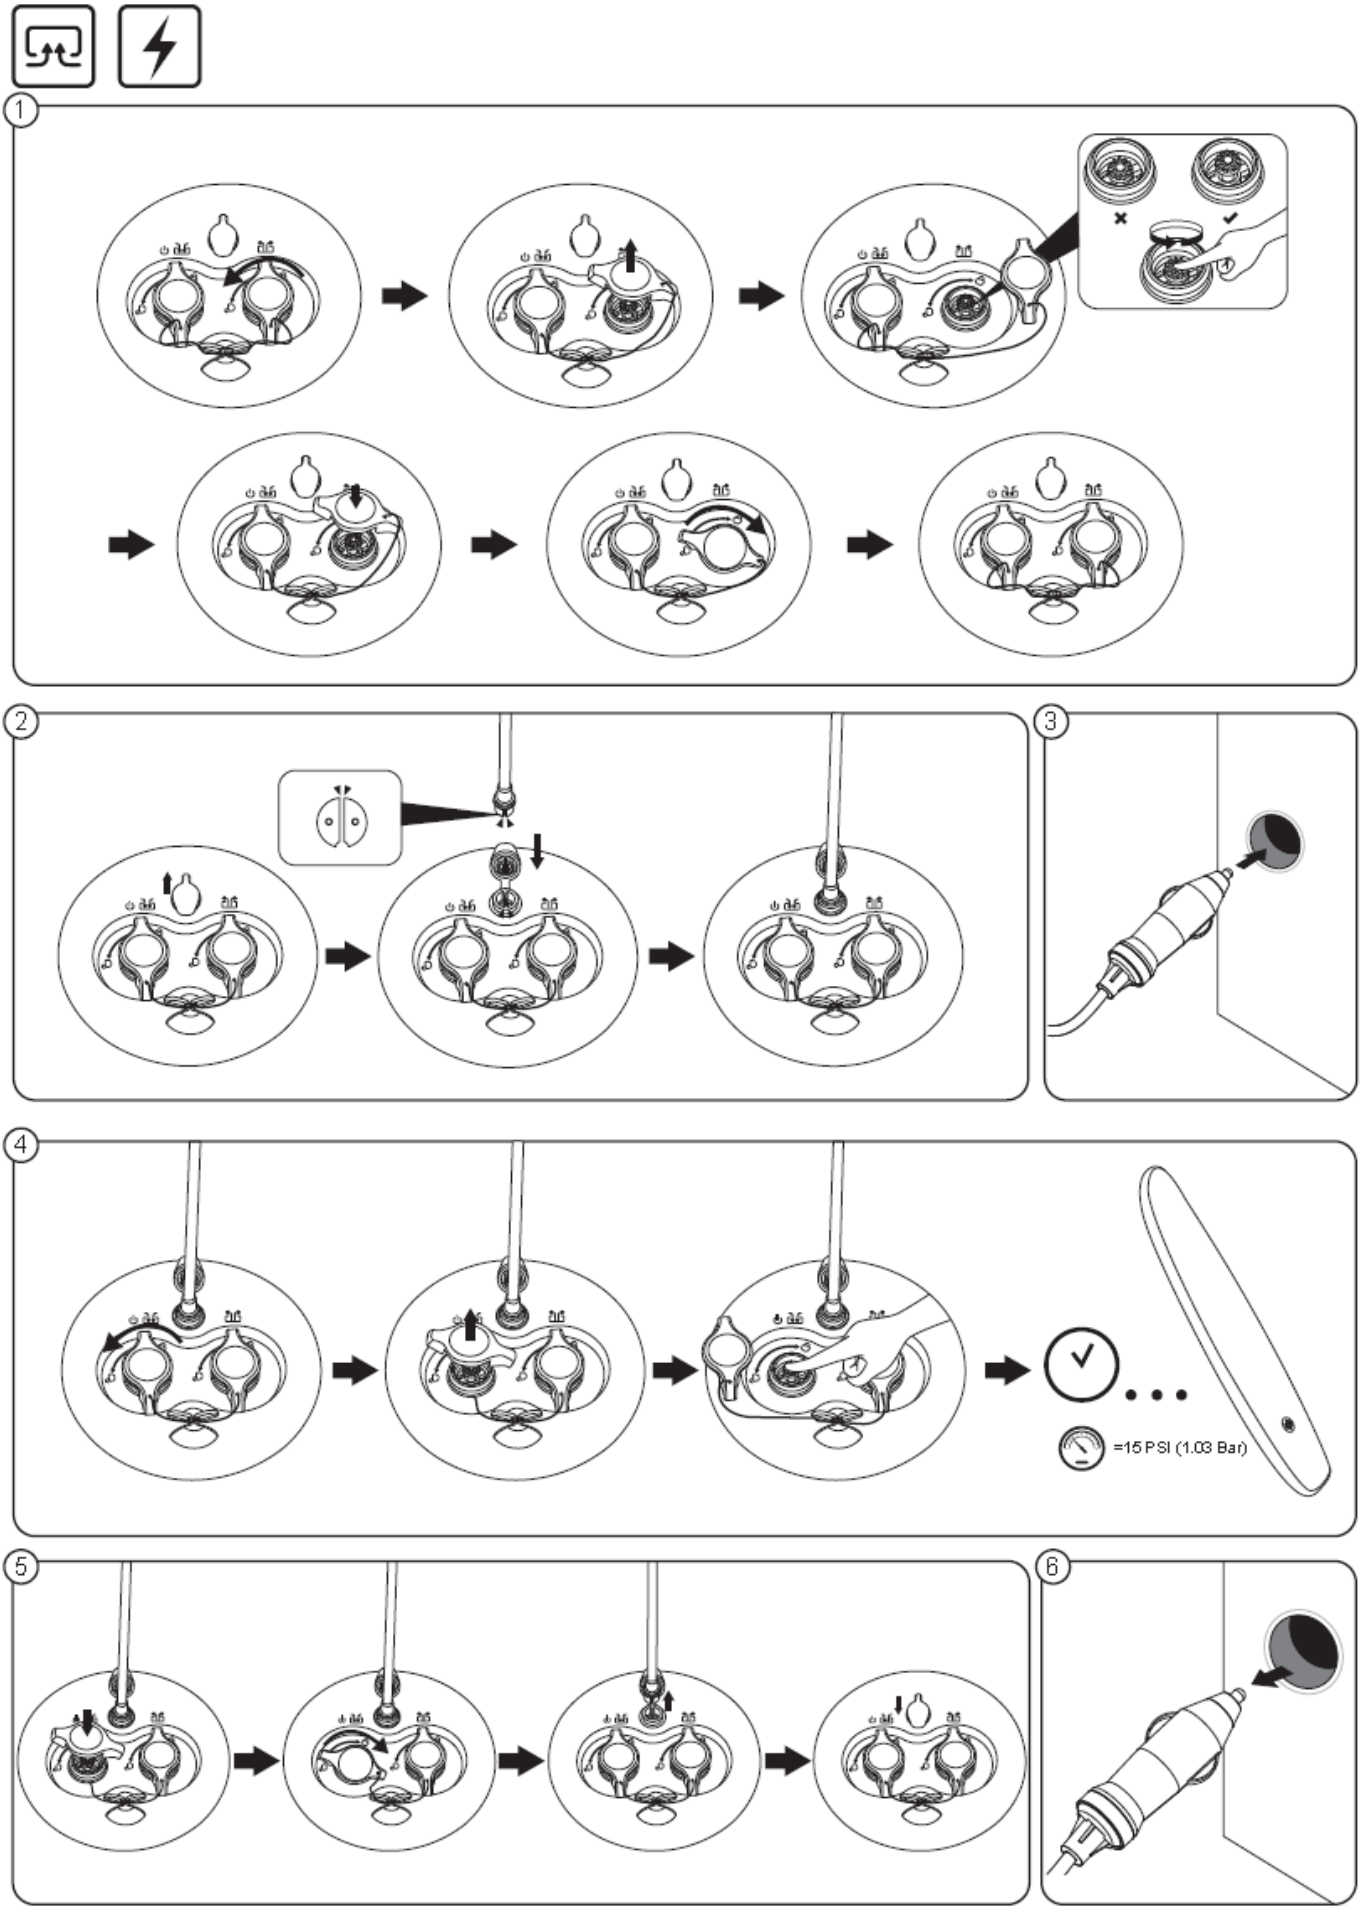
1
2
3
4
=15 PSI (1.03 Bar)
5
6



1

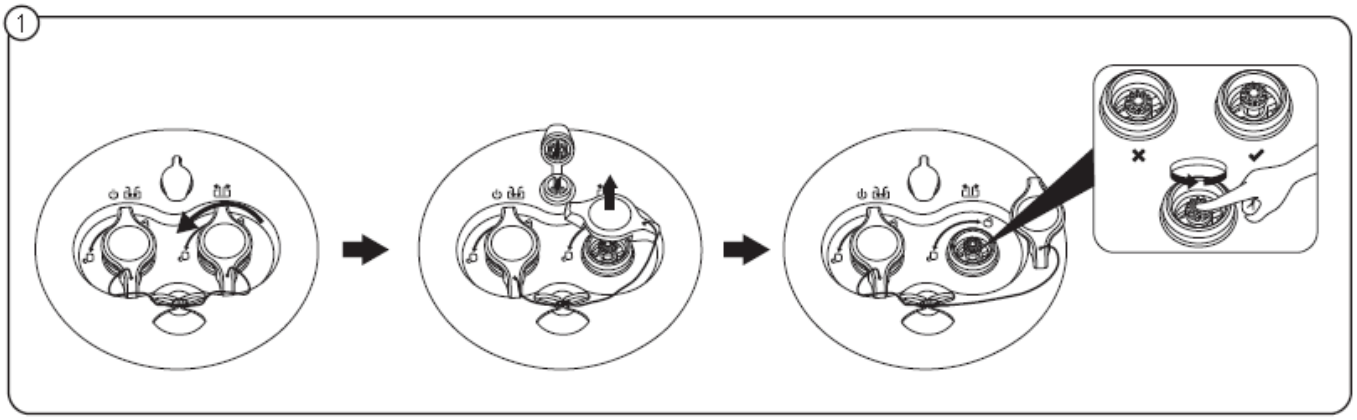

2

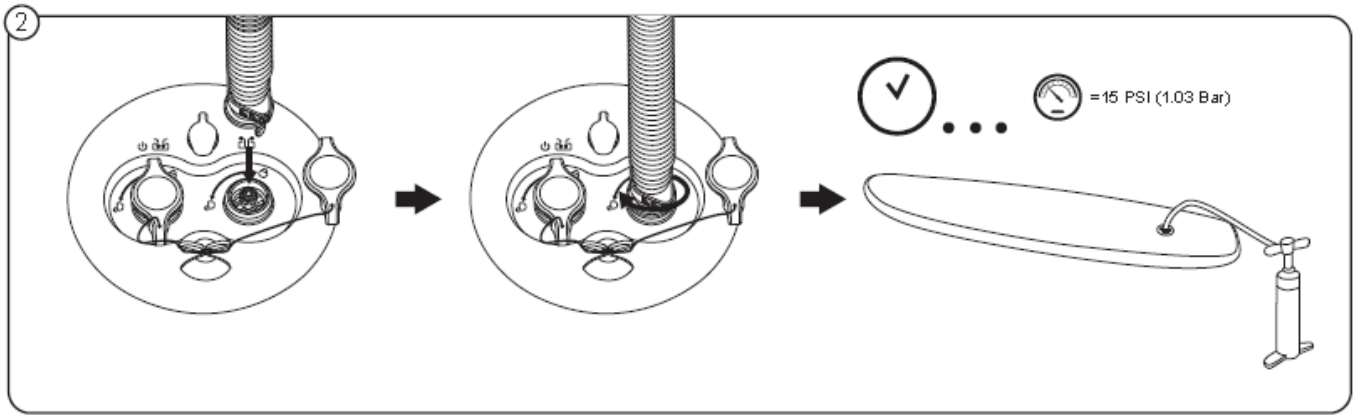

3

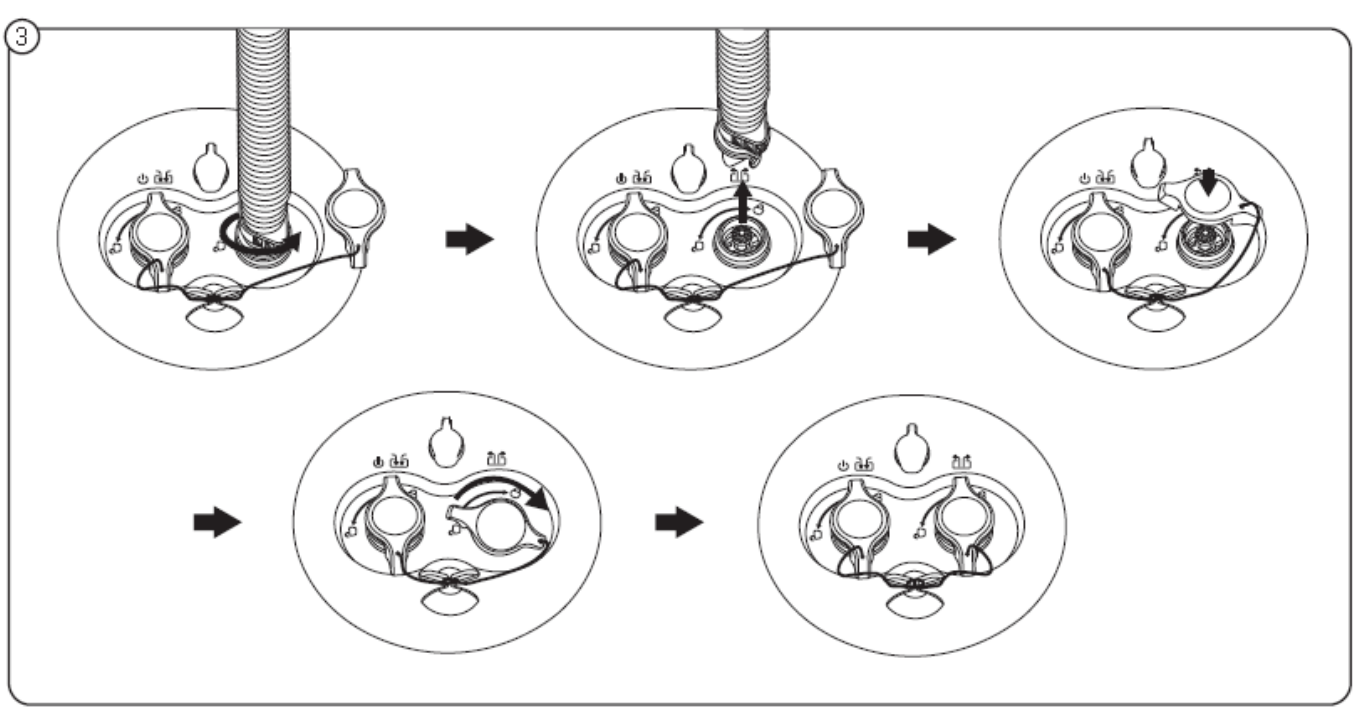

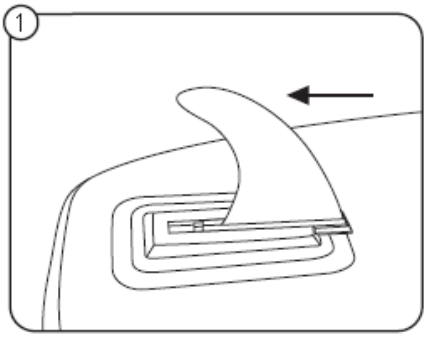
1

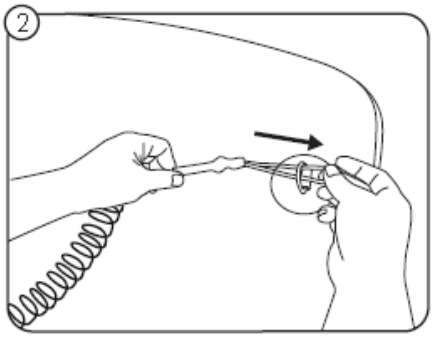
2

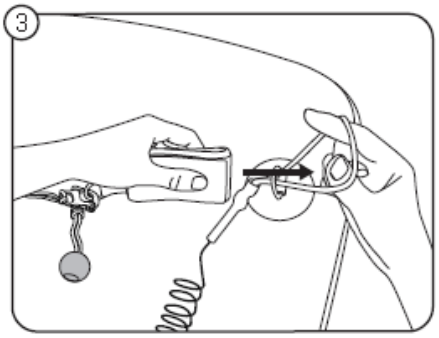
3

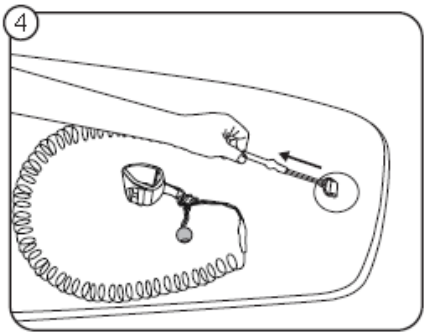
4

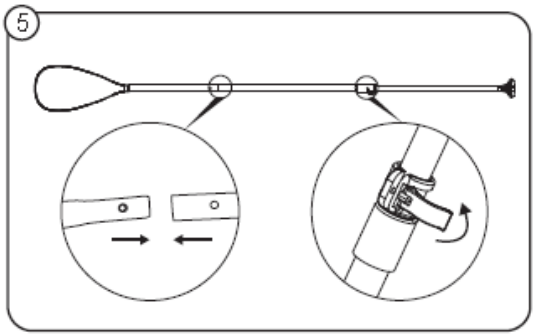
5

6

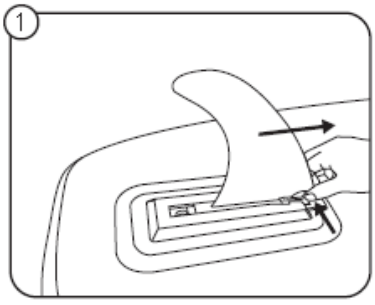
1

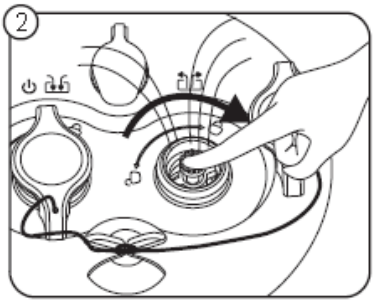
2

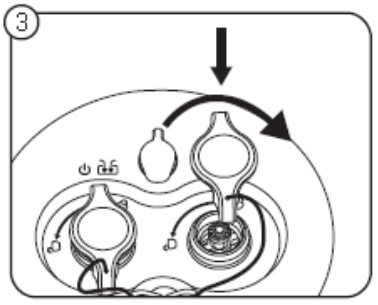
3

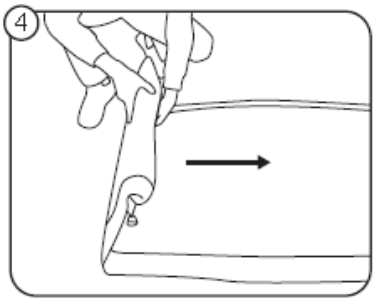
4

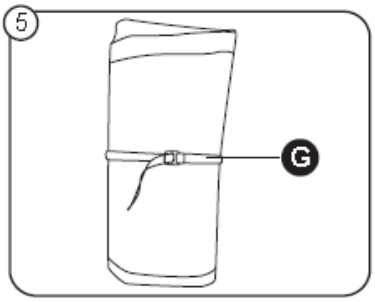
5
G

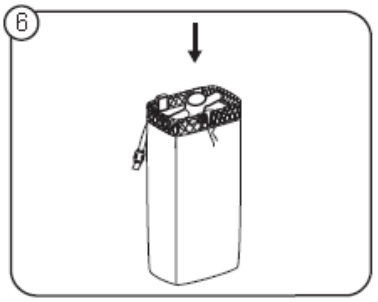
6

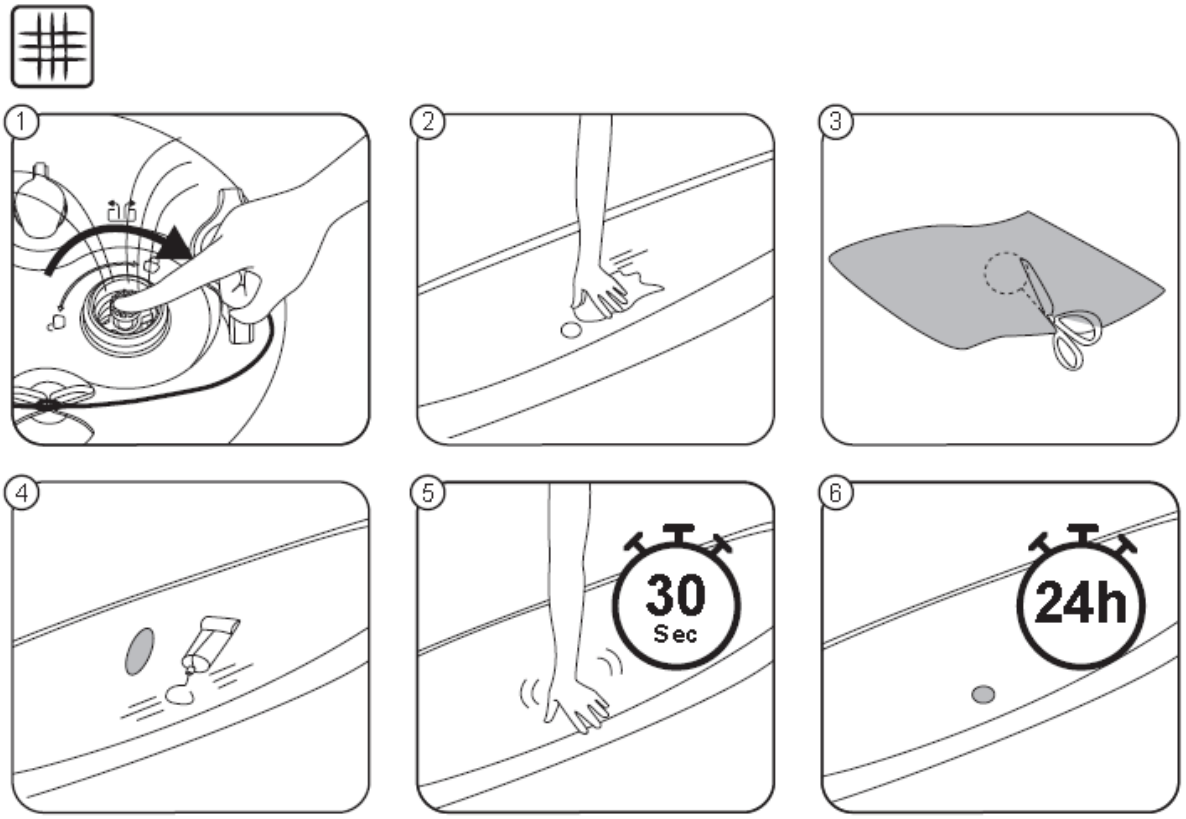
1
2
3
4
5
30
Sec
6
24h